



便座除菌クリーナー

Disinfectant Cleaner for Toilet Seat
변좌 제균 클리너 坐便器消毒清洁剂

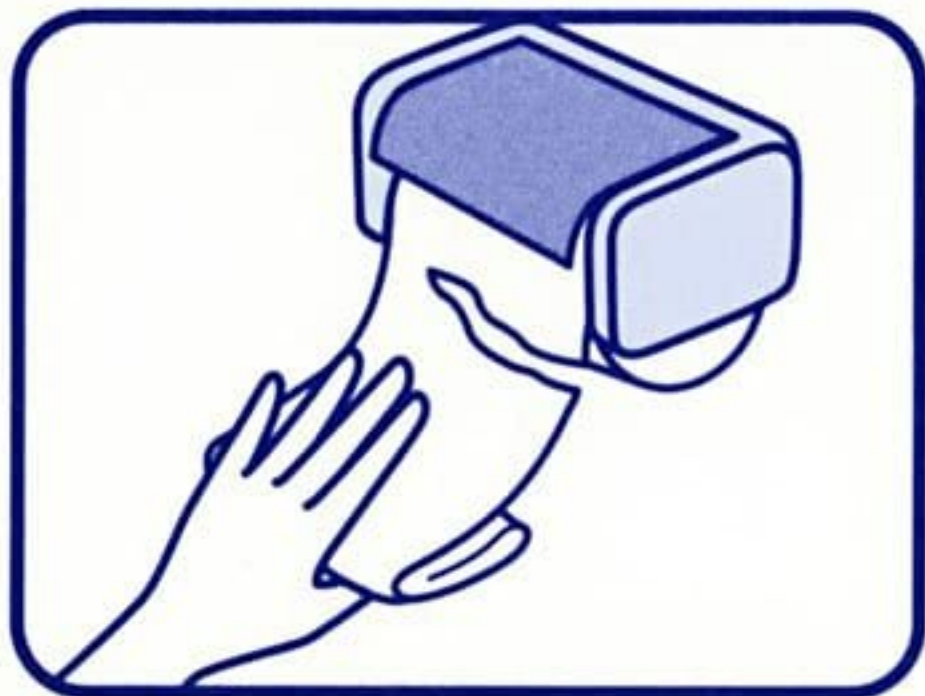

1 トイレットペーパーを適量切り取り、適当な大きさに折りたたみます。

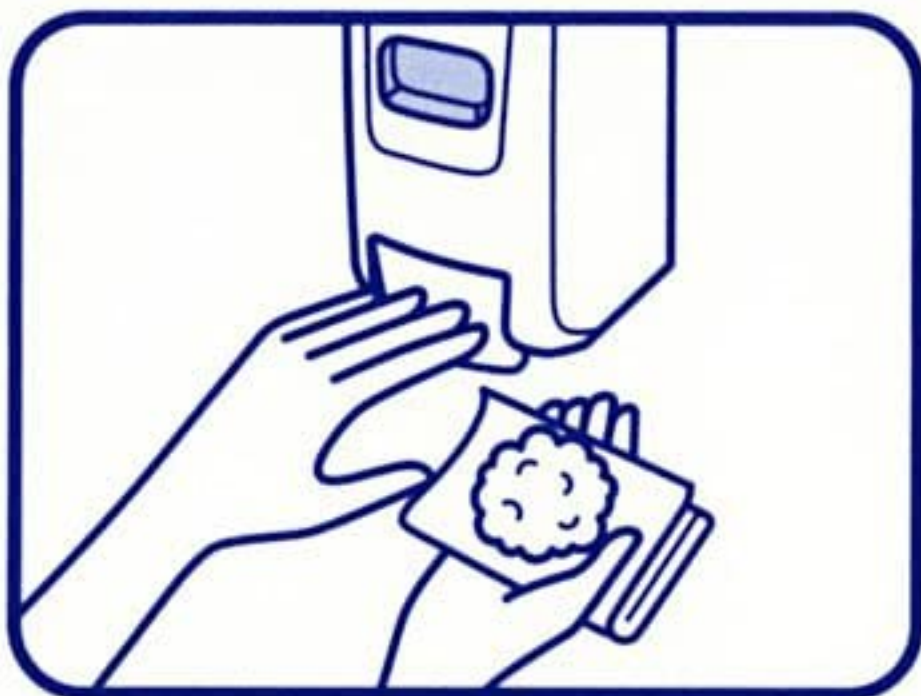

2 吐出部分から約5cm離してかざし、レバーを2回押ししてクリーナーを取ります。




3 クリーナーで便座をふいてください。ふき終わったらトイレットペーパーはそのまま流してください。

取り付け

4 穴をあけて取り付ける場合

- 壁に背板をあてがいネジの位置をマーキングします。

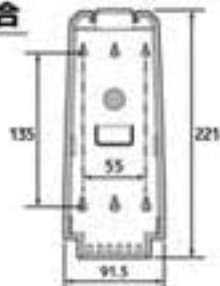


●コンクリート壁、タイルなどに取り付ける場合

- ①取付穴位置にコンクリートドリルで穴(φ6×35mm)を4ヶ所あけます。



- ②ハンマーでカールプラグを上記穴に壁面と同面まで打ち込みます。



- ③本体と取り付け穴の位置を合わせタッピングネジで締め付けます。



- 背板が取り付けいたらカートリッジ台座とカートリッジを反対の手順で組み付けます。

●木製の壁などに取り付ける場合

- 背板と取り付け穴の位置を合わせタッピングネジで直接固定します。

注意!


- ドリルやキリなどの工具は壁の硬さに合わせて選択ください。
- 取り付けする壁に十分な強度がない場合は壁を補強してから取り付けください。

5 シール貼り付け

- ディスペンサー使用時見やすい壁等に貼り付けてください。
- 貼り付ける壁面のゴミ、油などの汚れをアルコール等できれいにふき取り、乾燥後に貼り付けてください。

便座クリーナー液の補充方法

- 蓋を本体上部の開口部に差し込み押し込んでください。表カバーを手で持ちながら手前に開けます。

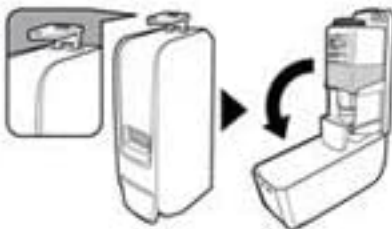

注意!

- 表カバーは必ず手で持ちながら手前に引いてください。
- 開いた表カバーに稼力、力を加えないでください。

- ボトルのキャップを外します。付属の補充用キャップを使用して「トイレマジックリン 消臭・洗浄スプレー」を補充します。



- ボトルのキャップをしっかりと閉め、表カバーを閉めます。



注意!

- 故障の原因となりますので「トイレマジックリン 消臭・洗浄スプレー」以外は使用しないでください。

使用上の注意

- 下記の作業はポンプ故障をまねき、液漏れの原因となりますので、おやめください。
 - カートリッジの取りはずし
 - 泡ポンプ部分の分解
 - カートリッジの水洗い(液がこぼれた場合は必ず拭き取ってください)
- 泡ポンプ部分は長期間のご使用で劣化します。動きが悪くなったり、泡になりにくくなったり、液が漏れた時は新しいカートリッジへ買い替えてください。
- ディスペンサーを定期的には柔らかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、水でうすめた中性洗剤を含ませた布で拭いてください。
- クレンザー、漂白剤、シンナー、ベンジン等のご使用にはなりません。

泡で出てくる 便座除菌クリーナー ディスペンサーA

取扱説明書

このたびは泡で出てくる便座除菌クリーナーディスペンサーをお買い求めいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

※使用期間中はこの取扱説明書を保存してください。



花王プロフェッショナル・サービス株式会社 KAO

〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3 TEL 03-5630-7141

トイレマジックリンは花王の商標です。